



HOME
CONFORT

INSTALLATION RAPIDE
Version 1.2



PROCEDURE D'INSTALLATION DE HOME CONFORT

Choisissez le navigateur dans lequel vous souhaitez ouvrir l'application **HOME CONFORT**

HOME CONFORT peut être installée avec les navigateurs suivants :

INTERNET EXPLORER – FIREFOX – CHROME – SAFARI

INSTALLATION DE HOME CONFORT V 1.2

Pour lancer l'application, écrivez ce lien dans la barre de votre navigateur :

<http://service.home-confort.net>

et suivez les instructions pour installer votre kit en 5 minutes !

Vous pourrez télécharger la dernière version du manuel d'installation en vous rendant sur le site :

www.home-confort.net



PREFACE

Vous venez de faire l'acquisition d'un kit de surveillance vidéo **HOME CONFORT** et nous vous remercions de cet excellent choix ! Ce produit est distribué par la société **IDK MULTIMEDIA**.

La plateforme de l'application est **Multilingues (drapeaux en bas à droite)**. En fonction des versions de la plateforme, vous pouvez installer jusqu'à **72 Caméras** réparties sur 3 lieux (personnel et professionnel). Il est également possible selon certaines conditions d'intégrer des caméras existantes.

Avec une connexion internet, de n'importe où et à n'importe quel moment, rendez-vous sur votre espace et visualiser les images de vos caméras avec n'importe quel support 3G et + (Smartphone, iPhone, tablette, PC, Mac) en vous connectant sur : **<http://service.home-confort.net>**

L'interface graphique de cette application est la même quelque soit le support utilisé.

Dans une perspective d'optimisation perpétuelle, nous développons sans cesse l'application Home Confort. La plateforme étant évolutive, les mises à jour sont automatiques et vous aurez le choix d'accéder à la version supérieure.

Vous pourrez consulter nos nouvelles offres de produits et services sur notre site **www.home-confort.net**



INSTALLATION DE HOME CONFORT

Pour la première utilisation de HOME CONFORT, vous devez créer un compte utilisateur en cliquant sur

[Créer un compte utilisateur](#)

Vous arrivez à l'écran suivant

Vous pouvez à tout moment accéder au menu AIDE en cliquant sur



**Il existe un nouveau monde
pour VOUS et VOTRE
FAMILLE:**

HOME CONFORT

**Bienvenue dans votre espace HomeConfort, plus
simple et complet que jamais !**

- Ajouter les équipements de votre choix dans votre espace HomeConfort !
- Gérer vos lieux de surveillance (Résidence principale, Résidence secondaire, Bureau) plus intelligemment !
- Bénéficier des dernières technologies de tous les constructeurs et de mise à jour régulières !
- Accéder à votre espace HomeConfort depuis votre mobile en toute simplicité !

Déjà inscrit, connectez vous à votre espace

Identifiant HomeConfort : votre adresse mail

(par exemple monadresse@mail.com)

Mot de passe

☐ Rester connecté

[Connexion](#)

[Vous avez oublié votre mot de passe ?](#)

Votre première inscription sur HomeConfort ?

[Créer un compte utilisateur](#)

Vous êtes sur la page d'accueil de la solution HOME CONFORT

Il faut d'abord créer votre compte Utilisateur, remplir tous les champs ci-dessous et cliquer sur

Création de votre espace HomeConfort Family

Vous allez créer votre compte principal. Ce compte permettra ensuite de donner des accès complets ou restreints aux utilisateurs.
* : Champ obligatoire

Créez votre identifiant (nom d'utilisateur)votre adresse mail : *choisissez votre mot de passe : *

☐ Trop court
Caractères minimum : 8

confirmer votre mot de passe : ***Vos coordonnées personnelles :**votre nom de Famille : *votre Prénom : ***Paramètres pour recevoir vos alertes :**votre mail : votre n° de mobile :

(avec l'indicatif de votre pays +33612345678)

Code Produit (sauf pour Family version)Code : **Sécurité cryptographique**Entrez les mots ci-dessus : *☐ [J'accepte les conditions générales d'utilisation](#) *

Vous pouvez également choisir la langue d'utilisation en bas à droite en cliquant sur le drapeau de votre choix



Créez votre identifiant (nom d'utilisateur)

votre adresse mail :

choisissez votre mot de passe :

Fort
Caractères minimum : 8

confirmez votre mot de passe :

Vos coordonnées personnelles :

votre nom de Famille :

votre Prénom :

Paramètres pour recevoir vos alertes :

votre mail :

votre n° de mobile :

(avec l'indicatif de votre pays +33612345678)

Code Produit (sauf pour Family version)


Code :

Sécurité cryptographique




Entrez les mots ci-dessus :

☒ J'accepte les conditions générales d'utilisation*

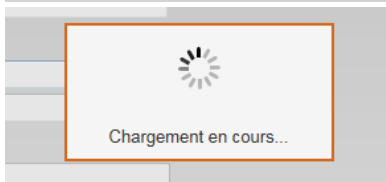

Vous allez maintenant créer votre identifiant (compte utilisateur)

- Inscrivez votre adresse email (adresse principale du compte utilisateur)
- Choisissez votre mot de passe et confirmez le : minimum 8 caractères (Mixer les chiffres et les lettres permet d'augmenter la sécurité du mot de passe)
- Inscrivez vos coordonnées personnelles
- Pour recevoir vos alertes (services), veuillez rentrer votre numéro de téléphone mobile sous cette forme : +336XXXXXXX (en fonction de votre indicatif pays)
- Si vous possédez un code produit, entrez le dans cette case
- Ecrivez ensuite les mots de la sécurité cryptographique en respectant les espaces
Si vous n'arrivez pas à lire correctement, en cliquant sur cette icône vous pouvez changer le texte : 
- Ne pas oublier de cocher la case :
J'accepte les conditions générales d'utilisation
- Maintenant vous devez cliquer sur le bouton



L'opération prend quelques secondes pour arriver à l'écran suivant

EMAIL DE CONFIRMATION ET ACTIVATION DU COMPTE



Vous recevez le courriel ci-dessous

Pour activer votre compte Home Confort, cliquez sur le lien reçu dans votre email :

<http://service.home-comfort.net:80/cgi-bin/kernel.exe/SkinsRoot/homecomfort/load.html?page=opAccountResult&lang=fr&type=activeAccount&hash=eb9a77e8-7b09-11e1-b2e3-855b3a13>

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez le copier et le coller dans une nouvelle fenêtre.

Un email de confirmation de création de votre compte est envoyé sur votre boîte email

ATTENTION

En raison des moteurs Antispams, il est possible que le lien arrive dans le dossier de réception des courriers indésirables

Pour activer votre compte HomeConfort, cliquez sur le lien ci-dessous:

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez copier et coller l'URL dans une nouvelle fenêtre de navigateur à la place.

Si vous avez reçu ce message par erreur, il est probable qu'un autre utilisateur ait entré votre adresse email pour activer un compte HomeConfort. Si vous n'avez pas lancé la demande, vous n'avez pas besoin de prendre d'autres mesures et pouvez en toute sécurité ignorer cet email.

Cordialement,

HomeConfort

<http://service.home-comfort.net:80/cgi-bin/kernel.exe/SkinsRoot/homecomfort/load.html?page=opAccountResult&lang=fr&type=activeAccount&hash=18850d82-3584-11e2-b44d-441ea13b>



Votre compte est activé. Vous devez cliquer sur :

[Retour à l'Accueil](#)

RETOUR À L'ECRAN D'ACCUEIL



Il existe un nouveau monde pour VOUS et VOTRE FAMILLE :

HOME CONFORT

Bienvenue dans votre espace HomeConfort, plus simple et complet que jamais !

- Ajouter les équipements de votre choix dans votre espace HomeConfort !
- Gérer vos lieux de surveillance (Résidence principale, Résidence secondaire, Bureau) plus intelligemment !
- Bénéficier des dernières technologies de tous les constructeurs et de mise à jour régulières !
- Accéder à votre espace HomeConfort depuis votre mobile en toute simplicité !

Déjà inscrit, connectez vous à votre espace

Identifiant HomeConfort : votre adresse mail

(par exemple monadresse@mail.com)

Mot de passe

[Vous avez oublié votre mot de passe ?](#)

Votre première inscription sur HomeConfort ?

Vous pouvez maintenant rentrer directement votre identifiant (votre adresse email) et votre mot de passe pour accéder à l'espace HOME CONFORT

Vous avez oublié votre mot de passe ?

Veuillez saisir l'adresse email de récupération de mot de passe fournie lors de la création de votre compte

vous adresse mail :




Entrez les mots
 ci-dessus : *

* : Champ obligatoire

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur

[Vous avez oublié votre mot de passe ?](#)

Remplissez les champs demandés et un nouveau mot de passe sera envoyé sur votre boîte Mail après avoir cliqué sur

Vous pourrez changer ce mot de passe dans l'espace **HOME CONFORT ultérieurement**

Vous arrivez sur l'écran de procédure d'installation de votre caméra

Cliquez sur

COMMENCER



Espace HomeConfort Family

Vous allez pouvoir connecter jusqu'à 12 caméras sur 3 sites de 3 localisations

L'installation se déroulera en 7 étapes maximum en quelques minutes

Etape 1: Branchement

Etape 2: Choix du site

Etape 3: Vérification

Etape 4: Paramétrage

Etape 5: Enregistrement

COMMENCER

Si vous souhaitez abandonner et retourner à votre Espace HOME CONFORT, cliquez sur

ANNULER

Vous pourrez par la suite modifier tous vos choix dans l'onglet configuration de votre espace Home Confort Family

Sur cet écran vous devez raccorder votre caméra physiquement
à votre box ADSL (à l'aide du câble RJ45 fourni)
Et brancher la caméra avec l'adaptateur secteur au courant (fourni)

**Attention sur l'étape 2 : sur certaines caméras il n'y a pas de LED et il est nécessaire d'attendre environ
une à deux minutes pour poursuivre la procédure**

Cliquez sur

suivant

Si vous rencontrez un doute sur l'emplacement de la connexion du câble RJ45 à votre Box ADSL, consultez le manuel utilisateur de
votre BOX Internet

Espace HomeConfort Family

1. Branchement

2. Choix du site

3. Vérification

4. Paramétrage

5. Enregistrement

Etape 1 : Raccordez un nouvel équipement à votre box internet (LiveBox, SFR Box, BeBox, FreeBox ou autres) avec le câble RJ45 (fourni dans le Pack) puis raccordez le câble d'alimentation

Etape 2 : Attendez environ 1 minute puis vérifiez que les LED verte et orange sont allumées. Ensuite cliquez sur le bouton RECHERCHER Attention certaines caméras n'ont pas de LED, merci de patienter 30 seconde supplémentaires avant de cliquer sur SUIVANT



suivant

Si vous souhaitez abandonner et retourner à votre Espace HOME CONFORT, cliquez sur ANNULER

Vous pourrez par la suite modifier tous vos choix dans l'onglet configuration de votre espace Home Confort Family

Attention:

**Il est possible que
le temps
d'initialisation
de la caméra
demande un délai
de 1 à 2 minutes
à
la première
installation**

**caméras motori-
sées par exemple**

Cet écran vous propose de choisir le lieu où vous voulez installer votre caméra

Vous avez 3 choix possibles : **Site 1 / Site 2** ou **Site 3**


Il sera possible de modifier ce lieu ultérieurement (ou de renommer Site 1 en « **Maison principale** », Site 2 en « **Bureau** » et Site 3 en « **Résidence secondaire** »)

Pour exemple :

Site 1



Localisation 1



Espace HomeConfort Family

1. Branchement
 2. Choix du site
 3. Vérification
 4. Paramétrage
 5. Enregistrement

**BIENVENUE SUR
HOME CONFORT FAMILY**

Où souhaitez vous ajouter un équipement ?

Cliquez sur le lieu de votre choix
(Résidence principale / Bureau / Résidence secondaire)

Site 1
 Localisation1 (0 caméra)
 Localisation1 (0 caméra)
 Localisation3 (0 caméra)

Site 3

Site 2

Si vous souhaitez abandonner et retourner à votre Espace HOME CONFORT, cliquez sur **ANNULER**


Vous pourrez par la suite modifier tous vos choix dans l'onglet configuration de votre espace Home Confort Family

Après vous être assuré d'avoir branché correctement votre caméra vous pouvez cliquer sur

A rectangular button with a light gray gradient and a thin border, containing the word "suivant" in a dark gray sans-serif font.


HOME CONFORT recherche votre caméra et l'opération peut prendre jusqu'à une minute

Les icônes de couleurs **VERT** et **ORANGE** vous indiquent à quelle étape de l'installation vous vous situez

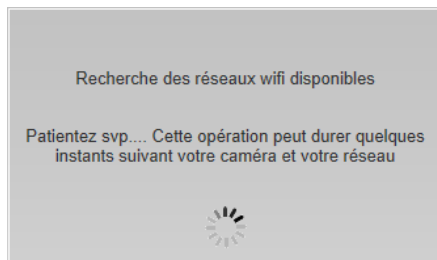


Cet écran vous indique que votre caméra n'a pas été détectée

Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché
Vérifiez que le câble réseau RJ45 est bien branché
Patientez entre 15 et 30 secondes et recommencez en cliquant sur

A rectangular button with a light gray gradient and a thin border, containing the word "suivant" in a dark gray sans-serif font.

Si cela ne fonctionne toujours pas,
Recommencez l'opération depuis le début
sinon

Votre caméra a peut être un défaut
Dans ce cas, prenez contact avec notre HOTLINE ou
votre revendeur

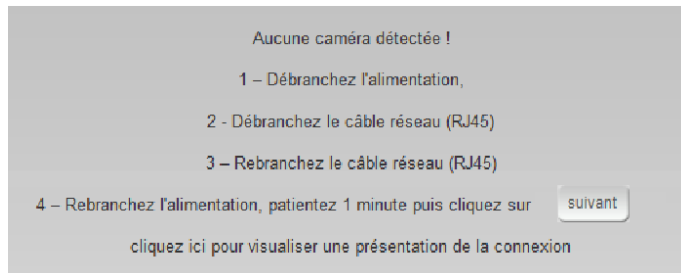

Votre caméra est reconnue par **HOME CONFORT** et l'image sur la gauche est celle que visualise votre caméra en temps réel

Vous devez maintenant lui donner un nom (par exemple : **caméra chambre**) et choisir si vous voulez connecter cette caméra en **WIFI**

Vous devez choisir **OUI**, ou **NON** pour le **WIFI** et vous pouvez ensuite cliquer sur

suivant

Vous pourrez la connecter en WIFI ultérieurement si vous avez choisi **NON**

Attention : si aucune image n'apparaît recommencez l'opération d'installation et cliquez sur

ANNULER



Espace HomeConfort Family

Nouvelle caméra détectée !



1. Branchement



2. Choix du site




3. Vérification



4. Paramétrage



5. Enregistrement

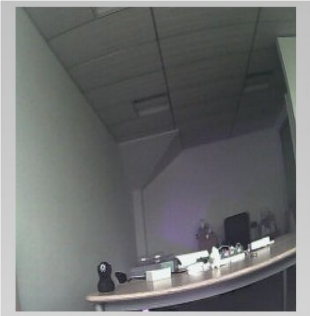

Donnez un nom à cette caméra

Souhaitez vous utiliser cette caméra en WIFI ? ☒ Oui ☐ Non

Après avoir choisi le nom et la connexion Wifi ou câble, cliquez sur

suivant

Si l'image de votre caméra n'apparaît pas, cliquez sur Annuler et recommencer l'installation depuis le début

Si vous souhaitez abandonner et retourner à votre Espace HOME CONFORT, cliquez sur

ANNULER

Vous pourrez par la suite modifier tous vos choix dans l'onglet configuration de votre espace Home Confort Family

INSTALLATION CABLE: connectable sur CPL ou RJ45

Vous avez choisi un nom (exemple : caméra chambre)

et vous avez également choisi d'installer la caméra en

CABLE

Vous avez choisi NON et vous cliquez sur

Vous arrivez sur cet écran

suivant

L'installation de votre caméra en CABLE

s'est déroulée correctement

Vous voyez les images de votre caméra sur la gauche et
un résumé de votre installation sur la droite

Il est précisé le **Nom de la caméra** : caméra chambre

L'emplacement que vous avez choisi : localisation 1
(vous pourrez changer le nom à votre guise)

Et le type de **connexion** : CABLE dans ce cas



Pour valider vous devez cliquer sur

TERMINER

**Toutes les phases de l'installation sont en VERT et confirment
que l'installation est terminée**

INSTALLATION WIFI

Vous avez choisi un nom (exemple : caméra chambre)

et vous avez également choisi d'installer la caméra en **WIFI**


Vous avez choisi OUI et vous cliquez sur

suivant


Vous arrivez sur cet écran

**HOME CONFORT recherche alors
les réseaux WIFI disponibles**

Attention: vérifiez que votre caméra est bien **WIFI**

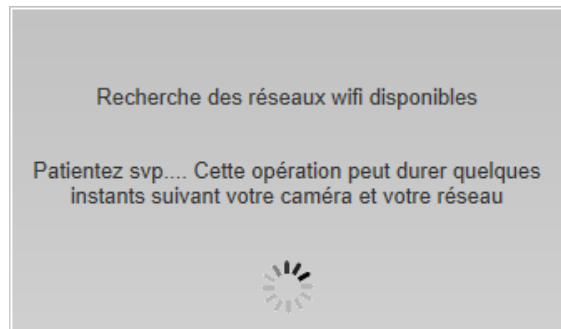

Si les réseaux n'apparaissent pas immédiatement


cliquez sur  autant de fois que nécessaire

Cela peut nécessiter plusieurs allers/retours

Attention: vérifiez que votre caméra est bien **WIFI**


HOME CONFORT a trouvé une liste de réseaux **WIFI**

Choisissez maintenant dans cette liste votre réseau WIFI en cliquant

dessus et cliquez sur 

Vérifiez avec l'ascenseur si votre réseau se trouve en bas de la liste

Vous devez maintenant rentrer votre clé Wifi et cliquer


sur 

Si vous ne savez pas où se trouve le numéro de votre clé WIFI, consultez le manuel utilisateur de votre BOX Internet ou cliquez sur le bouton

Besoin d'aide



Vous pouvez à tout moment revenir en arrière en cliquant sur



Liste des réseaux Wifi disponible :

Sélectionnez VOTRE WIFI dans la liste puis cliquez sur 

Si la liste est vide ou que votre WIFI n'apparaît pas, vous devez relancer la recherche en cliquant sur 

Liste des réseaux Wifi disponible :

freephonie
FreeWifi
<Wifi masqué>
freebox_SGJNYS
NEUF_7C48

Sélectionnez VOTRE WIFI dans la liste puis cliquez sur 

Si la liste est vide ou que votre WIFI n'apparaît pas, vous devez relancer la recherche en cliquant sur 

Wifi sélectionné : NEUF_7C48

Entrez votre clé Wifi :

Pour activer le WIFI, cliquez sur 

Vérifiez que le WIFI sélectionné est le votre, sinon cliquez sur 

Veuillez vous référer au manuel utilisateur de votre Box internet qui indique où trouver la clé wifi.

Vous devez maintenant débrancher DEFINITIVEMENT le câble Ethernet RJ45 et DEBRANCHER l'adaptateur secteur.

Cliquez sur

suivant

AVANT de REBRANCHER L'ADAPTATEUR SECTEUR

Prenez votre temps, vous disposez jusqu'à **2 minutes** pour rebrancher l'alimentation

Selon les caméras le temps d'initialisation de la caméra est variable (de 10 secondes à 3 minutes)

et HOME CONFORT va reconnaître la caméra en **WIFI**

Si la caméra est motorisée, elle va tourner sur elle-même le temps qu'elle se réinitialise

Si vous avez mal renseigné votre **clé WIFI** ou **Votre réseau WIFI**, ce message s'affiche et vous devez recommencer la procédure de reconnaissance du **WIFI**

Cliquez sur

précédent

pour revenir au

Menu d'installation du WIFI et recommencez l'opération

Procédure de configuration Wifi

1 – Débranchez le câble réseau (RJ45)

2 – Débranchez l'alimentation

4 - Vous rebrancherez l'alimentation après avoir cliqué sur suivant (vous disposez de 2 minutes pour rebrancher après avoir cliqué)

3 – Cliquez sur suivant

suivant

Si vous souhaitez modifier un paramètre, cliquez sur

précédent

Rebrancher l'alimentation. (vous disposez de 2 minutes pour rebrancher après avoir cliqué)

La caméra va redémarrer

Veillez patienter pendant que la caméra se reconnecte en Wifi.... Cette opération peut durer de quelques secondes à quelques minutes suivant votre caméra et votre réseau



Mauvaise configuration Wifi :

1 – Veuillez retirer le câble d'alimentation

2 – Branchez le câble réseau (RJ45)

3 – Branchez l'alimentation

4 – Cliquez ici pour recommencer

précédent

L'installation du WIFI s'est déroulée correctement

Vous voyez les images de votre caméra sur la gauche et un résumé de votre installation sur la droite

Il est précisé le **Nom de la caméra** : caméra chambre

L'emplacement que vous avez choisi : localisation 1 (vous pourrez changer le nom à votre guise)


Et le type de **connexion** : WIFI dans ce cas

Pour valider vous devez cliquer sur

TERMINER

Toutes les phases de l'installation sont en **VERT** et confirment que l'installation est terminée





- 1. Branchement
- 2. Choix du site
- 3. Vérification
- 4. Paramétrage
 - 4.1 Recherche Wifi
 - 4.2 Choix réseau
 - 4.3 Sécurité
 - 4.4 Connexion en Wifi
- 5. Enregistrement

Espace HomeConfort Family

Dernière étape de configuration pour cette caméra



Félicitations !

La configuration de cette caméra est réussie

Name : camera chambre
Location : Localisation1 (0 caméra)
Type de connexion : Wifi

Si vous voulez enregistrer cette caméra dans votre Espace HOME CONFORT, cliquez sur **TERMINER**

Si vous souhaitez modifier la configuration de la caméra, cliquez sur **précédent**

Installation terminée !

Si vous souhaitez abandonner et retourner à votre Espace HOME CONFORT, cliquez sur **ANNULER**

Vous pourrez par la suite modifier tous vos choix dans l'onglet configuration de votre espace Home Confort Family

L'installation du WIFI s'est déroulée correctement

Vous ne voyez pas les images de votre caméra sur la gauche !

Pour valider vous devez cliquer sur


TERMINER

Toutes les phases de l'installation sont en **VERT** et confirment que l'installation est terminée


Vérifiez que votre caméra apparait dans votre espace Home Confort

Si **NON**, débranchez l'alimentation et le câble RJ45 et rebranchez les


Recommencez l'installation

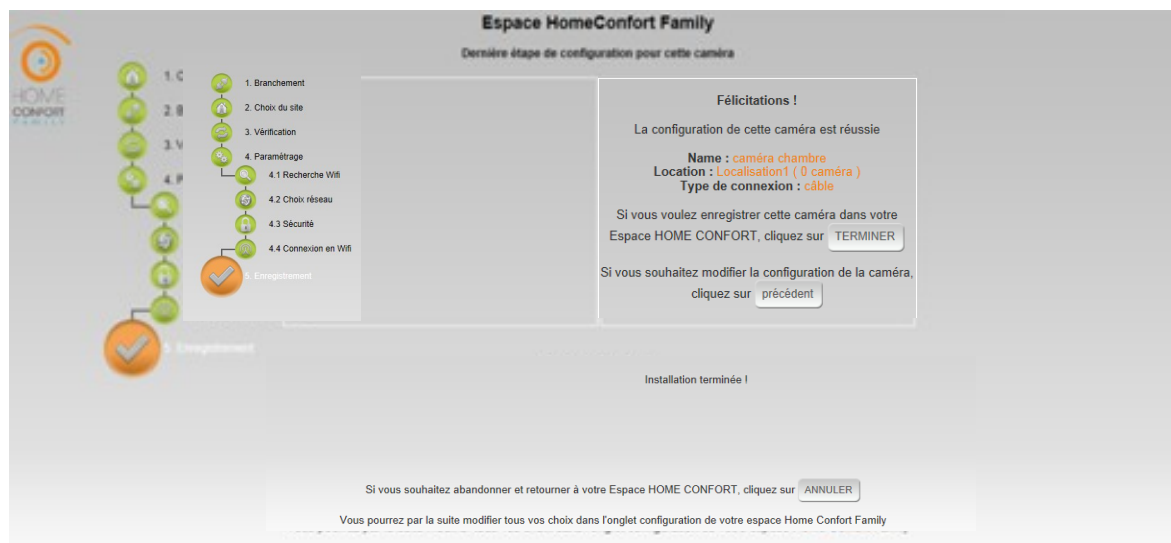

Vous êtes revenu dans votre espace personnel Home Confort.
Votre caméra s'affiche en mode **QUAD** (possibilité de 4 caméras sur l'écran)
Cliquez dans l'image ou sur le **numéro 1** pour la visualiser en taille réelle

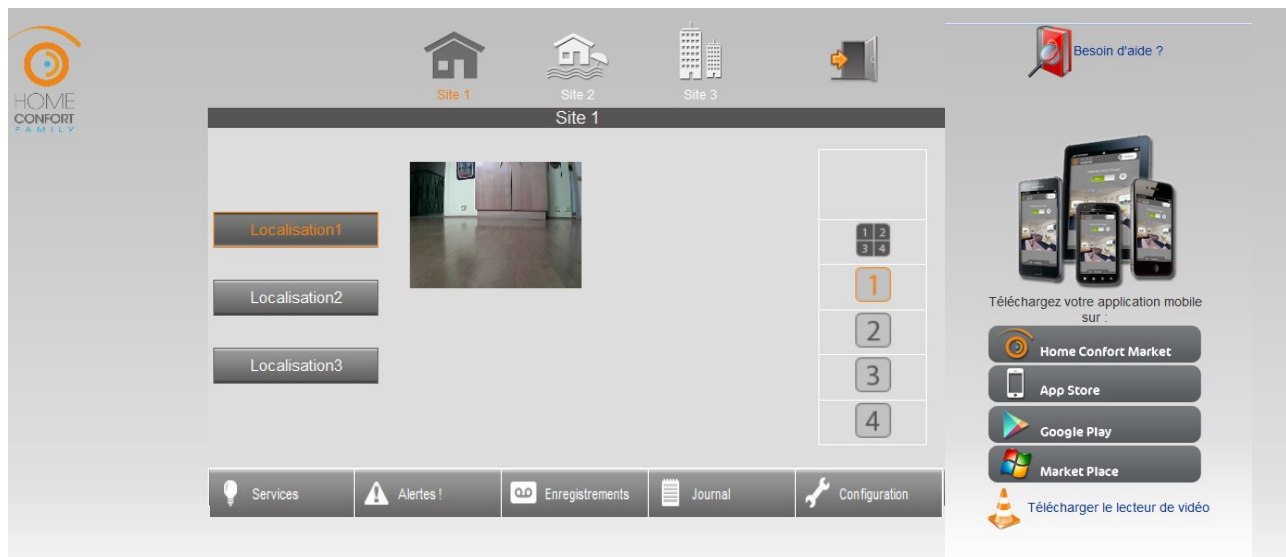

Si vous désirez installer une nouvelle caméra, cliquez sur




Puis cliquez sur

Configuration caméras


Et cliquez sur

Ajouter caméra

Et renouvelez l'opération d'installation

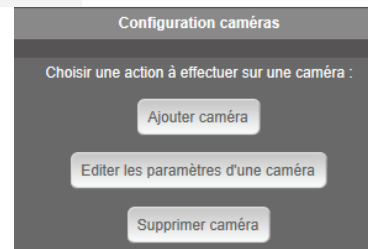

Fonction des boutons

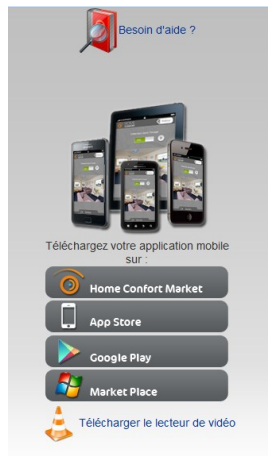

Home Confort Market

Ce bouton vous permet d'utiliser l'application Web sur mobile. Vous recevez un lien sur votre mobile que vous pourrez enregistrer en signet



App Store

Ce bouton vous redirige vers **Apple store** pour télécharger l'application



Google Play

Ce bouton vous redirige vers **Google Play** pour télécharger l'application



Market Place

Ce bouton vous redirige vers **Market Place** pour télécharger l'application

Vous voulez recevoir les images de votre caméra sur votre Smartphone ou tablette tactile:

-Cliquez sur l'icône de votre choix / Pour exemple



Home Confort Market

-Un lien [Home Confort](#) est envoyé sur votre boîte email. Ouvrir l'email depuis votre Smartphone.

**Attention : Si le courriel n'est pas arrivé, vérifiez que l'email n'est pas dans vos ANTISPAMS
Dans ce cas DEPLACEZ LE dans votre boîte email**

En cliquant sur ce lien vous ouvrez directement l'application sur votre Smartphone et vous pouvez l'enregistrer sur votre écran d'accueil avec son icône



Ce bouton vous redirige vers **le menu d'aide et de téléchargement des notices, manuels utilisateurs, etc.**

Fonctions complémentaires caméra

Editer les paramètres d'une caméra

Cliquez sur

Editer les paramètres d'une caméra

Cela permet de modifier

Le nom de la caméra : exemple camera chambre en camera cuisine

Le nom de la localisation: exemple Localisation 1 en localisation 2

En cliquant sur



Une liste apparait et vous pouvez choisir le nom que vous voulez modifier en le surlignant et ensuite cliquez sur

suivant

Cliquez sur



Configuration

et ensuite

Configuration caméras

Choisir une caméra :

camera chambre ▼

Précédent Suivant

Nom : camera cuisine

Localisation Localisation2 ▼

Précédent Suivant

camera chambre ▼

Site 1 / Localisation1
camera chambre
Site 1 / Localisation2
Site 1 / Localisation3
Site 2 / Localisation1
Site 2 / Localisation2
Site 2 / Localisation3
Site 3 / Localisation1
Site 3 / Localisation2
Site 3 / Localisation3

Vous pouvez revenir en arrière à tout moment en cliquant sur

précédent

Gestion des sites

Par défaut les 3 lieux sont nommés Site 1 ,Site 2 et Site 3

Vous pouvez changer le nom de ces sites en cliquant sur



Configuration

et

Gestion des sites

Pour changer le nom des Sites, veuillez cliquer sur

Modifier un site

Si vous cliquez sur



Une liste apparait et surlignez le site à modifier

Ensuite changer le nom du site Exemple site 1 en maison principale

Et cliquez sur

Enregistrer

Choisir un site :

Site 1 ▼

Précédent Suivant

Renommer le site :

Maison principale

Précédent Enregistrer

EXEMPLES:



Site 1

Site 1
Maison principale



Site 2

Site 2
Bureau



Site 3

Site 3
Résidence secondaire

Vous revenez ensuite à votre espace Home Confort

Si vous avez installé votre caméra au plafond, vous pouvez retourner l'image dans le bon sens en cochant la case « Retourner la caméra »

Ensuite cliquez sur **Valider**

Sinon cliquez simplement sur **Valider** sans cocher la case « retourner la camera »



Vue normale



Vue renversée


Si vous voulez activer la fonction, vous devez cocher la case « Détection dans l'image »

Ensuite cliquez sur **Valider**

Sinon cliquez simplement sur **Valider** sans cocher la case « retourner la camera »

Vous pouvez ensuite définir le niveau de sensibilité de la détection

Niveau de détection maximum



Niveau de détection minimum



Vous pouvez revenir en arrière à tout moment en cliquant sur

Précédent

Vous revenez ensuite sur votre Espace Home Confort

Modifier les paramètres de la caméra :

☐ Retourner la caméra

☐ Détection dans l'image

Précédent

Valider

Modifier les paramètres de la caméra :

☒ Retourner la caméra

☒ Détection dans l'image

Précédent

Suivant

Sensibilité :



Adresse email recevant les alertes : demo@home-confort.net

Précédent

Valider

SUPPRESSION CAMERAS ET UTILISATEURS

Supprimer Caméra

Vous voulez supprimer une caméra, cliquez sur



Configuration

et

Configuration caméras

Cliquez sur le bouton

Supprimer caméra

Vous choisissez la caméra dans la liste en cliquant sur



Cliquez ensuite sur

suivant

Par mesure de précaution vous devez à nouveau

confirmer votre choix en cliquant sur

Supprimer caméra

Choisir une caméra :

camera chambre

Précédent Suivant

Confirmez-vous la suppression de cet équipement ?
caméra chambre

Précédent Supprimer caméra

Supprimer Utilisateur

Vous voulez SUPPRIMER un utilisateur, cliquez



Configuration

sur

Gestion des utilisateurs

et

Cliquez sur

Supprimer un utilisateur

Choisissez l'utilisateur que vous voulez supprimer dans la liste

Et confirmer sa suppression en cliquant sur

Supprimer

Vous pouvez revenir en arrière à tout moment en cliquant sur

précédent

Choisir un utilisateur :

alerte@demo.com

Précédent Suivant

Confirmez-vous la suppression de cet utilisateur ?
alerte@demo.com

Précédent Supprimer

Vous revenez ensuite sur votre Espace Home Confort

GESTION DES UTILISATEURS

Sur cet écran,
vous pouvez
Ajouter / Modifier et Supprimer un
utilisateur

Pour **AJOUTER** un utilisateur cliquez sur

Ajouter un utilisateur

Cela permet de donner des droits d'utilisation
aux membres de votre famille ou aux personnes
de votre choix

Remplissez les zones demandées et cliquez sur

suivant

Et ensuite

Valider

Cliquez sur



Configuration

ensuite

Gestion des utilisateurs

Gestion des utilisateurs

Choisir une action à effectuer sur un utilisateur :

Ajouter un utilisateur

Modifier un utilisateur

Supprimer un utilisateur

Gestion des utilisateurs > Ajouter un utilisateur

Saisir les informations d'authentification :

Mail : *

Mot de passe : *

☐ Caractères minimum : 8

Confirmation du mot de passe : *

Précédent Suivant

Gestion des utilisateurs > Ajouter un utilisateur

Saisir les informations d'authentification :

Mail : *

Mot de passe : *

☒ Caractères minimum : 8

Confirmation du mot de passe : *

Précédent Suivant

Gestion des utilisateurs > Ajouter un utilisateur > Informations

Saisir les informations :

Nom de famille :

Prénom :

Mail :

N° de mobile :

Précédent Valider

Pour MODIFIER un utilisateur cliquez sur

Modifier un utilisateur

Vous voulez modifier le mot de passe d'un utilisateur

Ou ajouter des informations supplémentaires

Remplissez les écrans et cliquez sur

Valider

Cliquez sur



Configuration

ensuite

Gestion des utilisateurs

Choisir un utilisateur :

alerte@demo.com ▼

Précédent Suivant

Gestion des utilisateurs > Modifier un utilisateur > Mail

Saisir les informations d'authentification :

Mail : alerte@demo.com *

Mot de passe : *
☐ Caractères minimum : 8

Confirmation du mot de passe : *

Précédent Suivant

Gestion des utilisateurs > Modifier un utilisateur > Mail

Saisir les informations d'authentification :

Mail : alerte@demo.com *

Mot de passe : *
☐ Caractères minimum : 8

Confirmation du mot de passe : *

Précédent Suivant

Saisir les informations :

Nom de famille : Durand

Prénom : Philippe

Mail : alerte@demo.com

N° de mobile : +33678767698

Précédent Valider

NOTES



Votre caméra est maintenant installée avec les différents paramètres que vous avez choisi

Vous pouvez vous rendre à la notice d'utilisation de la caméra

Vous avez la possibilité d'améliorer les performances de l'application en souscrivant à

Home confort Family GOLD ou Home Confort PRO que vous pouvez découvrir

Sur le site www.home-confort.net



Passez en site sécurisé <https://>, contrôlez jusqu'à 24 caméras, ouverture jusqu'à 12 fenêtres, etc.

Nos équipes sont disponibles du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Vous avez des questions commerciales, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante

commercial@home-confort.net

Vous souhaitez une assistance technique pour vous aider à l'installation, vous pouvez nous contacter

par email support@home-confort.net

Distribué par IDK MULTIMEDIA